





2016-07-14


1. Ta hål i väggen efter gallerets mått.

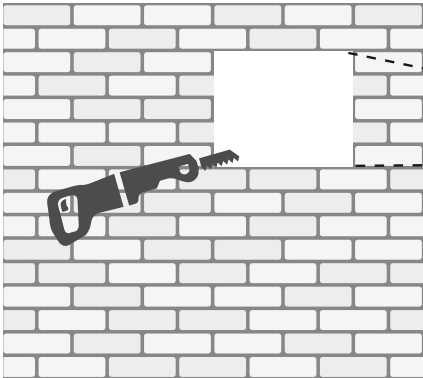


BRYI

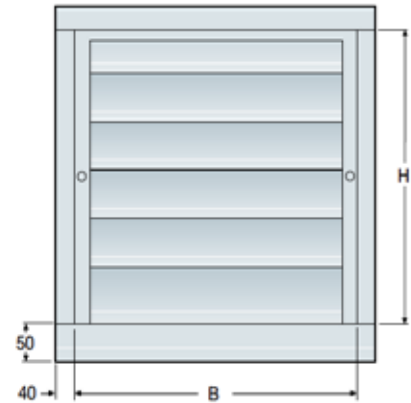


2. Låsa skruvarna som sitter mellan lamellerna och separera gallerinsatsen från gallerinramen

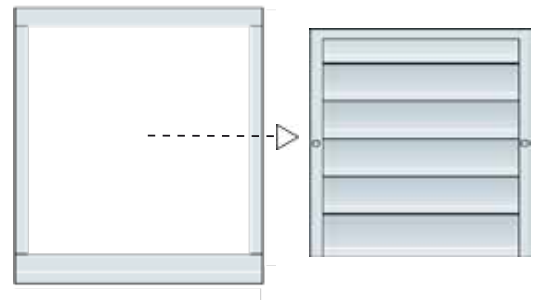

3. Montera därefter ramen med droppkanten neråt. Skruva fast ramen invändigt på lämpligt sätt efter fästmaterial och täta mot underlaget med t.ex. silikon.

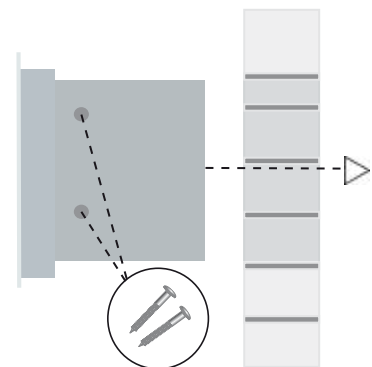

4. Återmontera gallerinsatsen

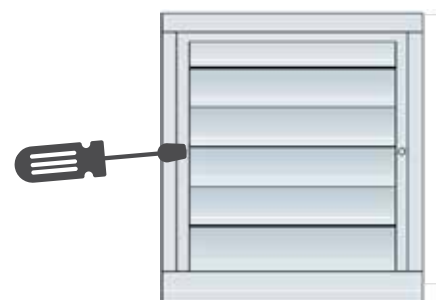

OBS! Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom galleret.