



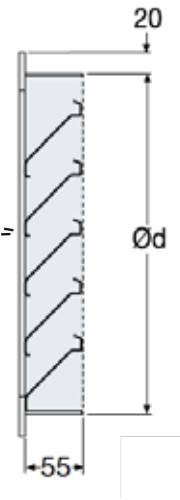


2016-07-14

1. Ta hål i väggen efter gallrets mått.

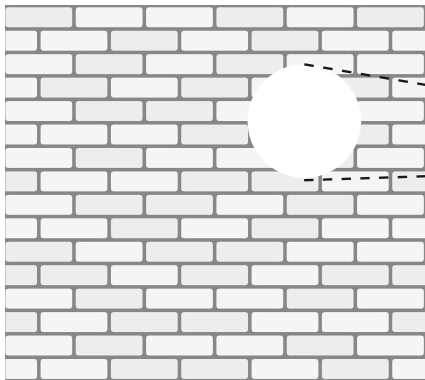


BRYA-2

2. Om möjlighet finns, fäst gallret med självborrande skruv i en kanalstump. Om inte, hoppa till steg 3. Kanalen bör förslagsvis vara längre än vad väggen är tjock. För in kanalen genom hålet i väggen så gallret ligger mot fasaden.

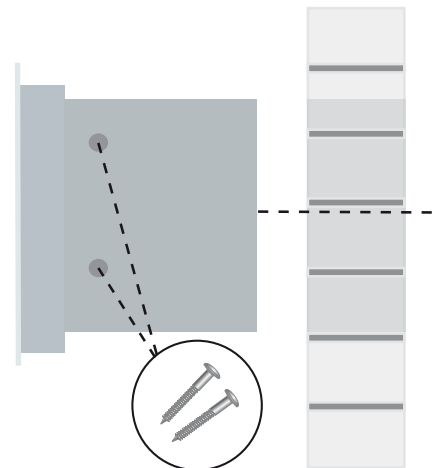

3. Fäst gallret med droppkanten nedåt på passande sätt efter fästmaterial. Täta mot underlaget på lämpligt vis med t.ex. silikon

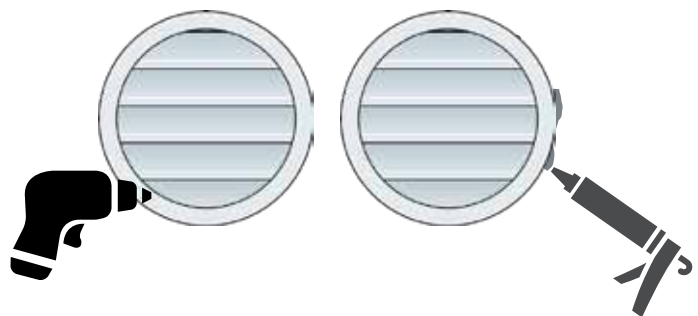

OBS! Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret.